

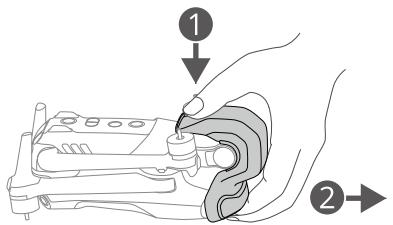
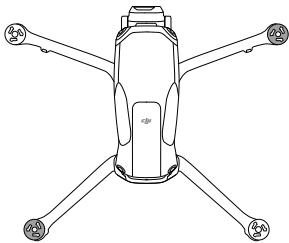






1

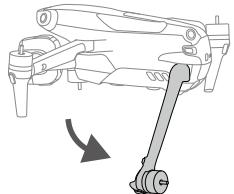


2

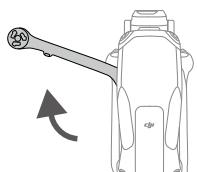

3

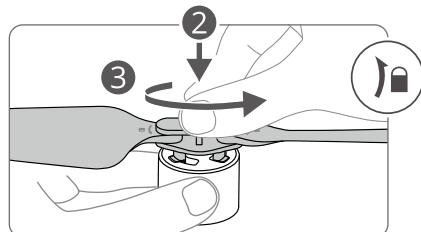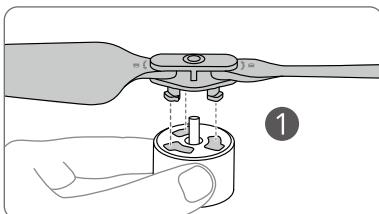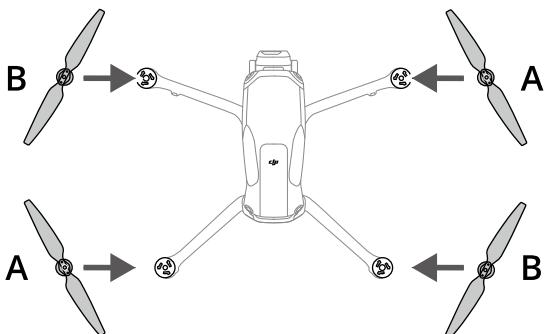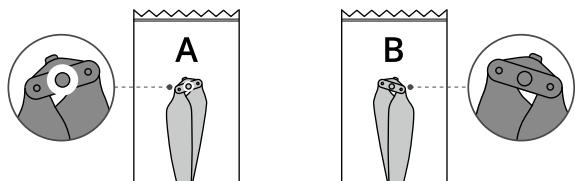


4

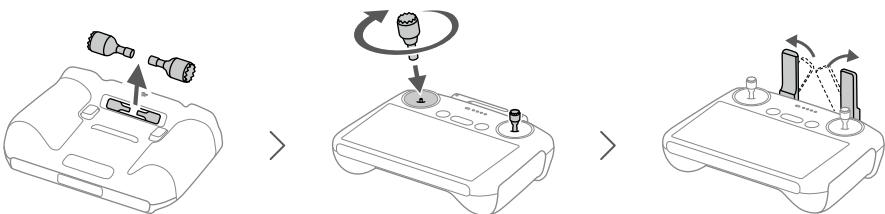

5

Power on/off: press, then press and hold.
开机 / 关机: 短按一次, 再长按 2 秒。



>



CHT 開機 / 關機: 短按一次, 再長按 2 秒以上。

ID Menghidupkan/mematiakan: tekan, lalu tekan dan tahan.

JP 電源をオン／オフ：1回押して、長押し。

KR 전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS Hidupkan/matiikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH ປຸ່ມພາວອັນເປີດ/ຢັບ: ກົດເນັ້ນຄົງ ແລ້ວກົດເລັກຄົງຄ້າງໄວ

BG Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задръжте.

CS Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES Encender/apagar: pulse, vuela a pulsar y mantenga pulsado.

EL Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI Virta pääle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään.

FR Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

IT Accensione/Spegnimento: premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto.

NL Aan- en uitzetten: indrukken, vervolgens indrukken en vasthouden.

NO Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold.

PL Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

PT Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua.

PT-BR Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.

RO Pentru a porni/opri: apăsați lung.

RU Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.

SK Zapnutie/vypnutie: Stlačte a potom stlačte a podržte.

SV Slå på/av: tryck och håll intryckt.


TR Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.

AR للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار.



dji AIR 3S

Quick Start Guide
快速入门指南



v1.0

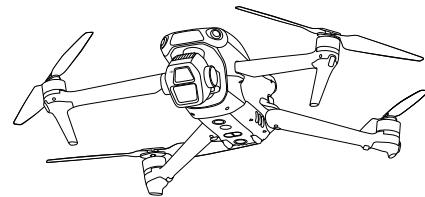

6

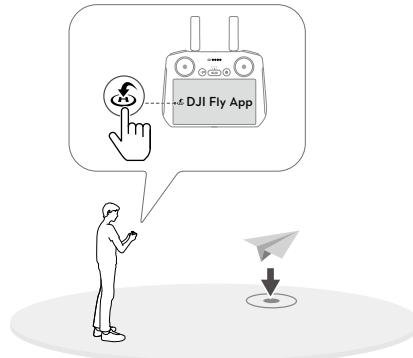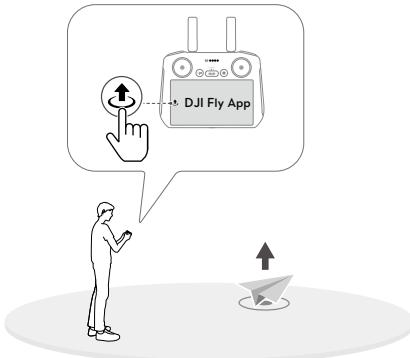

<https://s.dji.com/guide86>

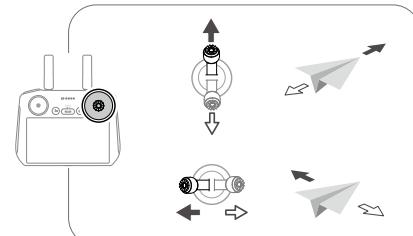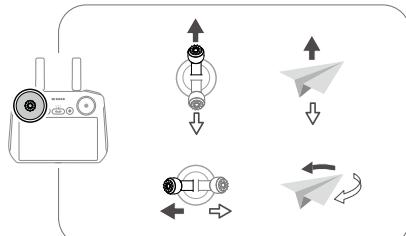

Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

SUBSCRIBE FOR MORE INFO
关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2024 DJI All Rights Reserved.



YCBZS500286702